
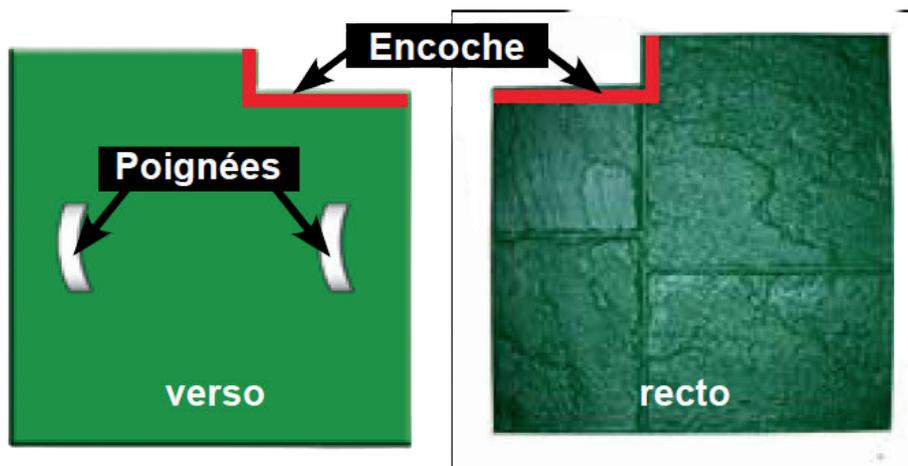


## Plan de pose

### Travertin

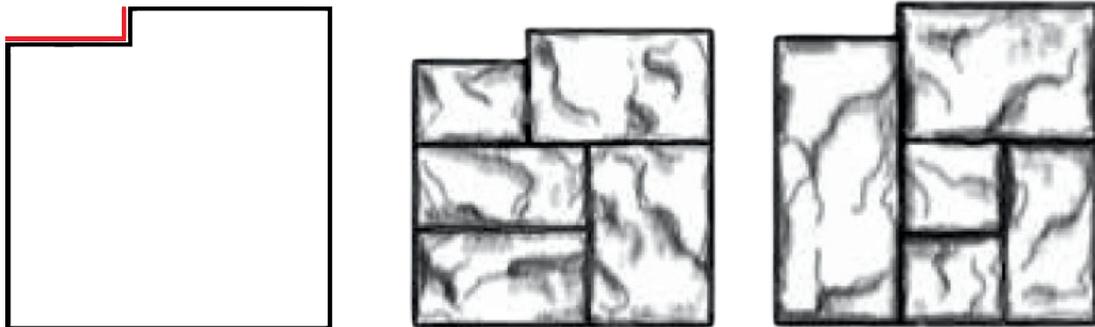

#### Conseils & Astuces

Ces matrices présentent une encoche, à droite qui servira de clé pour s'aligner et se repérer. On l'orientera toujours dans le même sens.


Après chaque chantier, nettoyer méticuleusement les empreintes au jet à haute pression et à la mousse.

1.

## Schéma du procédé


### Etape 1

La première matrice est alignée sur les bords du coffrage, l'encoche dirigée vers le haut.

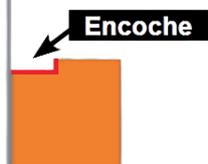


### Etape 2

La deuxième matrice est alignée sur la première comme ci-dessus. L'encoche est toujours dirigée dans le même sens.

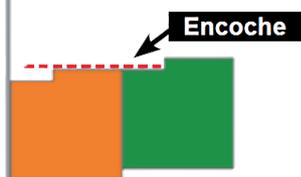


### Etape 3

Les autres matrices sont disposées de la même manière en alternant les matrices pour éviter d'avoir la même matrice (même motif) côte à côte. On termine la première rangée avec une matrice flexible (en rouge).

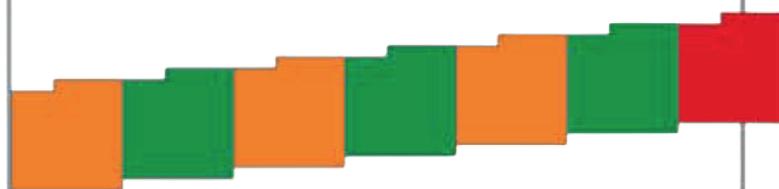


### Etape 4

La matrice flexible est déplacée et positionnée sur la première matrice du premier rang en se servant de son encoche pour s'aligner.

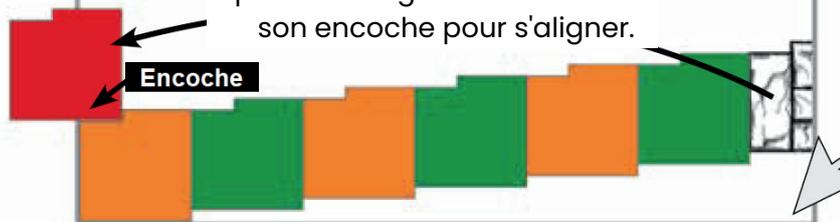

## Schéma du procédé

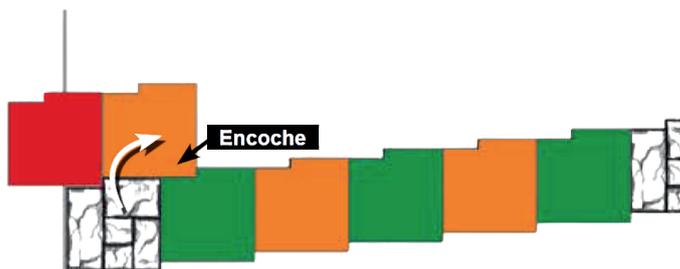

### Etape 5

La première matrice du premier rang est déplacée au second rang et est alignée sur le bord de la matrice flexible et de l'encoche de la seconde matrice du premier rang.

### Etape 6

On installe le deuxième rang comme pour le premier. Le motif découvert du premier rang ne présente aucune répétitions les matrices ayant été alternées.



### Etape 7

La dernière matrice du second rang est positionnée au dessus des deux premières du second rang toujours en se servant de l'encoche pour s'aligner.

### Etape 8

Et on continue ainsi jusqu'à couvrir toute la surface.

