Plan de pose

Bois Rustique 40 cm

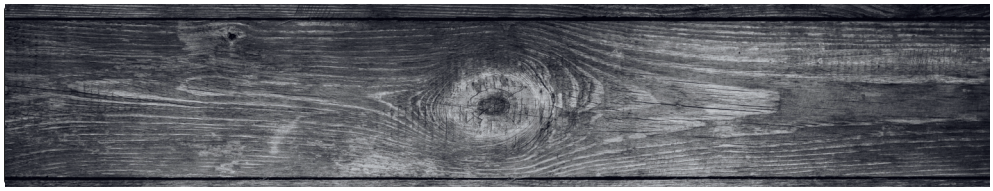

Rigide

Souple

Conseils & Astuces

Il est conseillé de réaliser les deux premières rangées en quiquonce afin de pouvoir monter dessus et reproduire le même shéma sur tout le reste de la surface à matricer.

Après chaque chantier, nettoyer méticuleusement les empreintes au jet à haute pression et à la mousse.

Schéma du procédé

A ne pas reproduire !
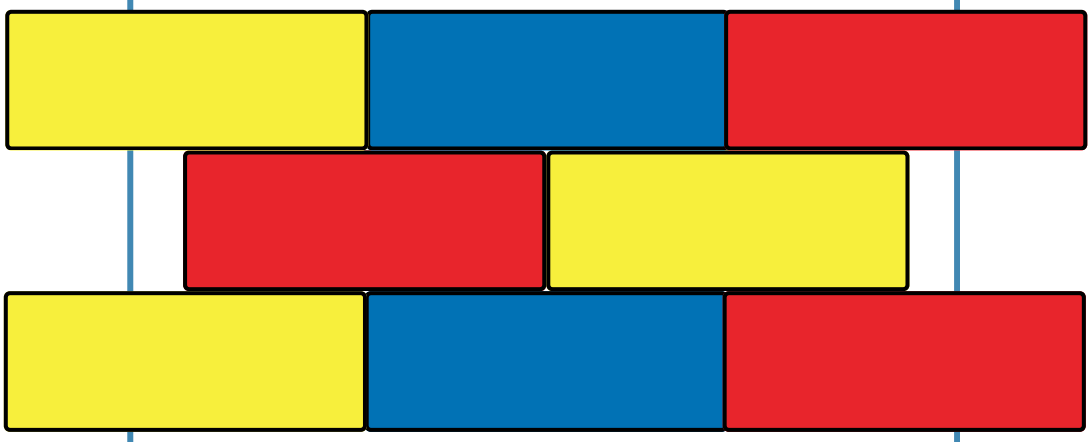
Bon procédé